


# DOUCET

## ALYX - CHARGEUR AUTOMATIQUE

Le chargeur automatique modèle ALYX est un système automatisé pour de grande production d'application de colle, la formation de panneaux ainsi que le chargement et le déchargement de la serre de collage. Le ALYX pour les serres de collage se divise en plusieurs sections.



ALYX

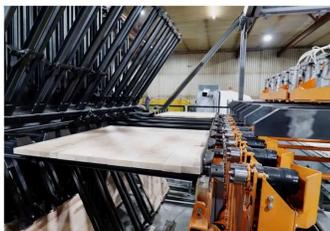

ALYX



GANTRYX SORTIE



## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

### Alimenteur latéral à chaîne modèle MFE-150

- L'alimenteur reçoit les lattes et dirige chaque latte à travers le dispositif d'application de la colle.

### Applicateur à colle avec système de mesurage

- Au fur et à mesure que la latte se déplace sur le dispositif de mesure de largeur, celui-ci acquiert la largeur pour détecter la dernière latte qui ne recevra pas de colle et créera ainsi un joint sec dans le panneau.

### Zone de formation de panneaux

- Toutes les lattes sortant de l'applicateur à colle sont dirigées vers un mécanisme de transfert à taquets qui déplace les lattes transversalement les unes contre les autres, jusqu'à la formation du panneau de largeur désirée.

### Convoyeur d'accumulation de panneaux

- Si le chargement doit se faire avec deux panneaux, aussitôt que le premier panneau est formé, il sera déplacé afin de former le deuxième. Les panneaux sont déplacés vers le chargeur par les pinces.

### Chargeur de colleuse à deux axes

- Les bras de chargement se déplacent entre les serre-joints de la serre de collage pour ramasser les panneaux secs, les déposer sur le convoyeur de sortie, et par la suite, recharger la serre avec des panneaux encollés.

# DOUCET

T. 1-866-673-8876  
T. 1-819-367-2633  
C. [info@doucetinc.com](mailto:info@doucetinc.com)  
[doucetinc.com](http://doucetinc.com)

**DÉCOUVREZ  
NOTRE CENTRE  
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

